


# Группы датчиков


Группы датчиков служат для объединения нескольких датчиков ТС с целью их комплексной обработки и отображения в отчетах «Контроль расхода топлива», «По топливным картам». Объединить датчики в группы можно в разделе "[Настройки датчиков ТС](#)".


Например, в машине установлено [несколько датчиков уровня топлива](#). Если объединить их в одну группу, в разделах "[Журнал](#)", "[Информация о машине](#)", "[История](#)" будет выводиться виртуальный датчик «Суммарное топливо» (правило расчета для этого датчика определяется [соответствующим параметром](#) группы датчиков для данного ТС - «Сумма» или «Среднее арифметическое»):


Рег. номер	Скорость	Местоположение	Связь	Топливный датчик 1	Топливный датчик 2	Суммарное топливо
<a href="#">А 123 БВ 199</a>	↖ 0 км/ч	<a href="#">Пуровский район, ЯНАО (1.5 км)</a>	1 мин	331.73	399.93	731.66


Перейти в раздел «Группы датчиков» можно с помощью верхнего меню «Управление»:

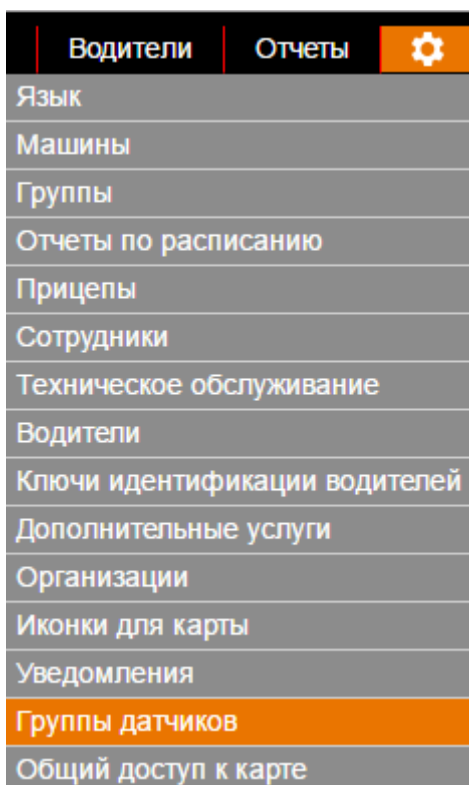


Для создания группы датчиков следует нажать «Добавить группу» или кнопку . В открывшемся окне нужно ввести название группы, нажать кнопку «Сохранить»:

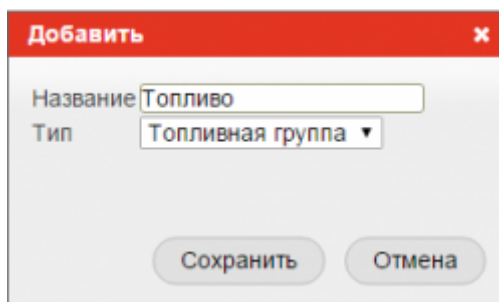

Для изменения группы датчиков следует нажать на кнопку  («Изменить») в строке с выбранной группой, внести необходимые изменения, нажать «Сохранить»:

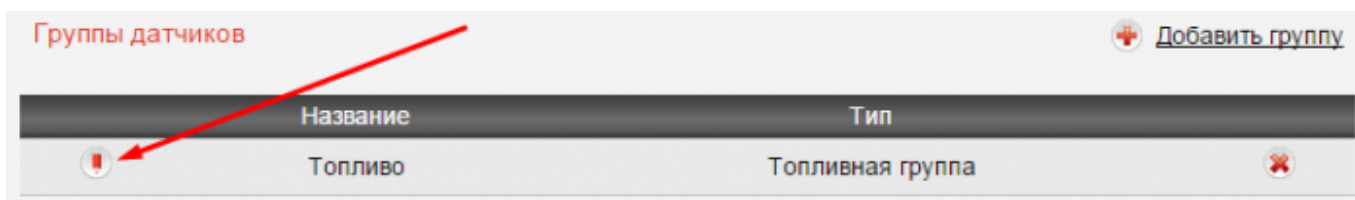

Название	Тип
Топливо	Топливная группа

Для удаления группы датчиков следует нажать кнопку  («Удалить») в строке с выбранной группой.

## См. также

- [Настройки](#)
- [Настройки датчиков ТС](#)

## Ссылки на эту страницу

- [Инструкция по работе с w2b.citypoint.ru](#)
- [Диспетчеры](#)
- [Пользователь с правами доступа - "Владелец"](#)
- [Настройки датчиков ТС](#)

From:  
<http://wiki.citypoint.ru/> - документация

Permanent link:  
[http://wiki.citypoint.ru/doku.php?id=software\\_dept:web:w2b:docs:instruction:sensors\\_groups](http://wiki.citypoint.ru/doku.php?id=software_dept:web:w2b:docs:instruction:sensors_groups)

Last update: 2017/04/28 12:28